





HET BEDIENINGSFRONT

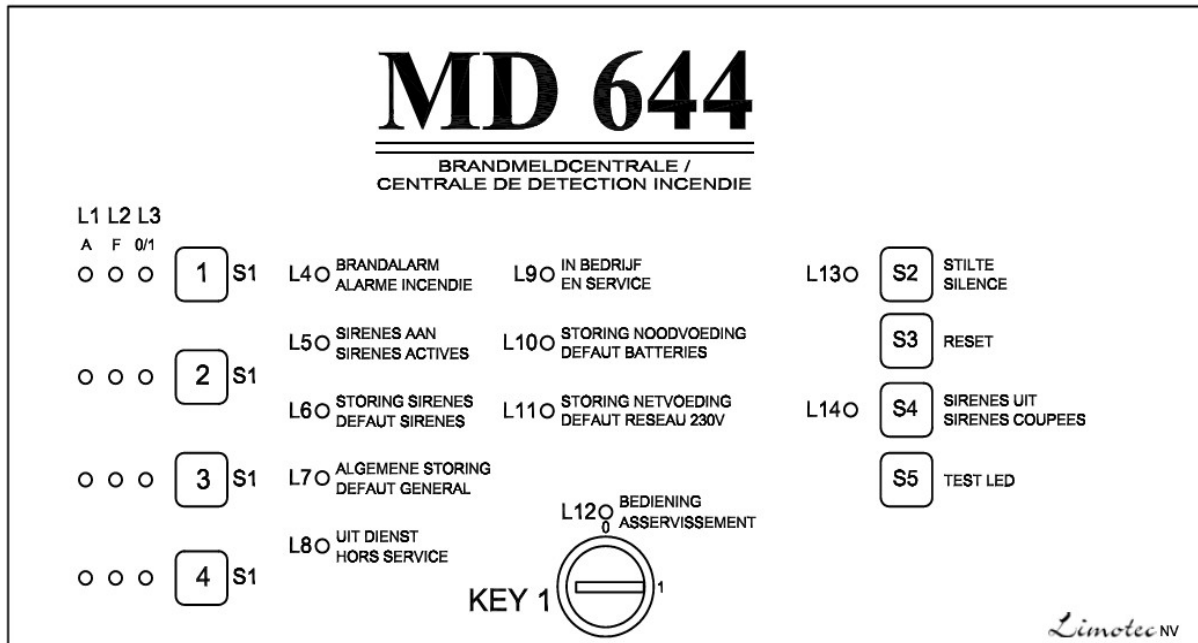

- ⇒ **KEY1:** Sleutelschakelaar voor het selecteren van het gewenste bedieningsniveau.
- ⇒ **S1:** Oranje druktoets “UIT DIENST” voor het uit dienst plaatsen van een circuit.
- ⇒ **S2:** Groene druktoets “STILTE” voor het stoppen van de interne waarschuwingszoemer.
- ⇒ **S3:** Oranje druktoets “RESET” voor het opnieuw wapenen van de centrale voor branddetectie.
- ⇒ **S4:** Oranje druktoets “SIRENES UIT” om enerzijds de sirenes uit dienst te plaatsen en anderzijds om de sirenes na een alarmmelding stop te zetten.
- ⇒ **S5:** Groene druktoets “TEST LED” voor de controle op goede werking van de ingebouwde zoemer en van de LED indicatoren op het front van de centrale voor branddetectie.

WERKING INGEVAL VAN EEN ALARMMELDING

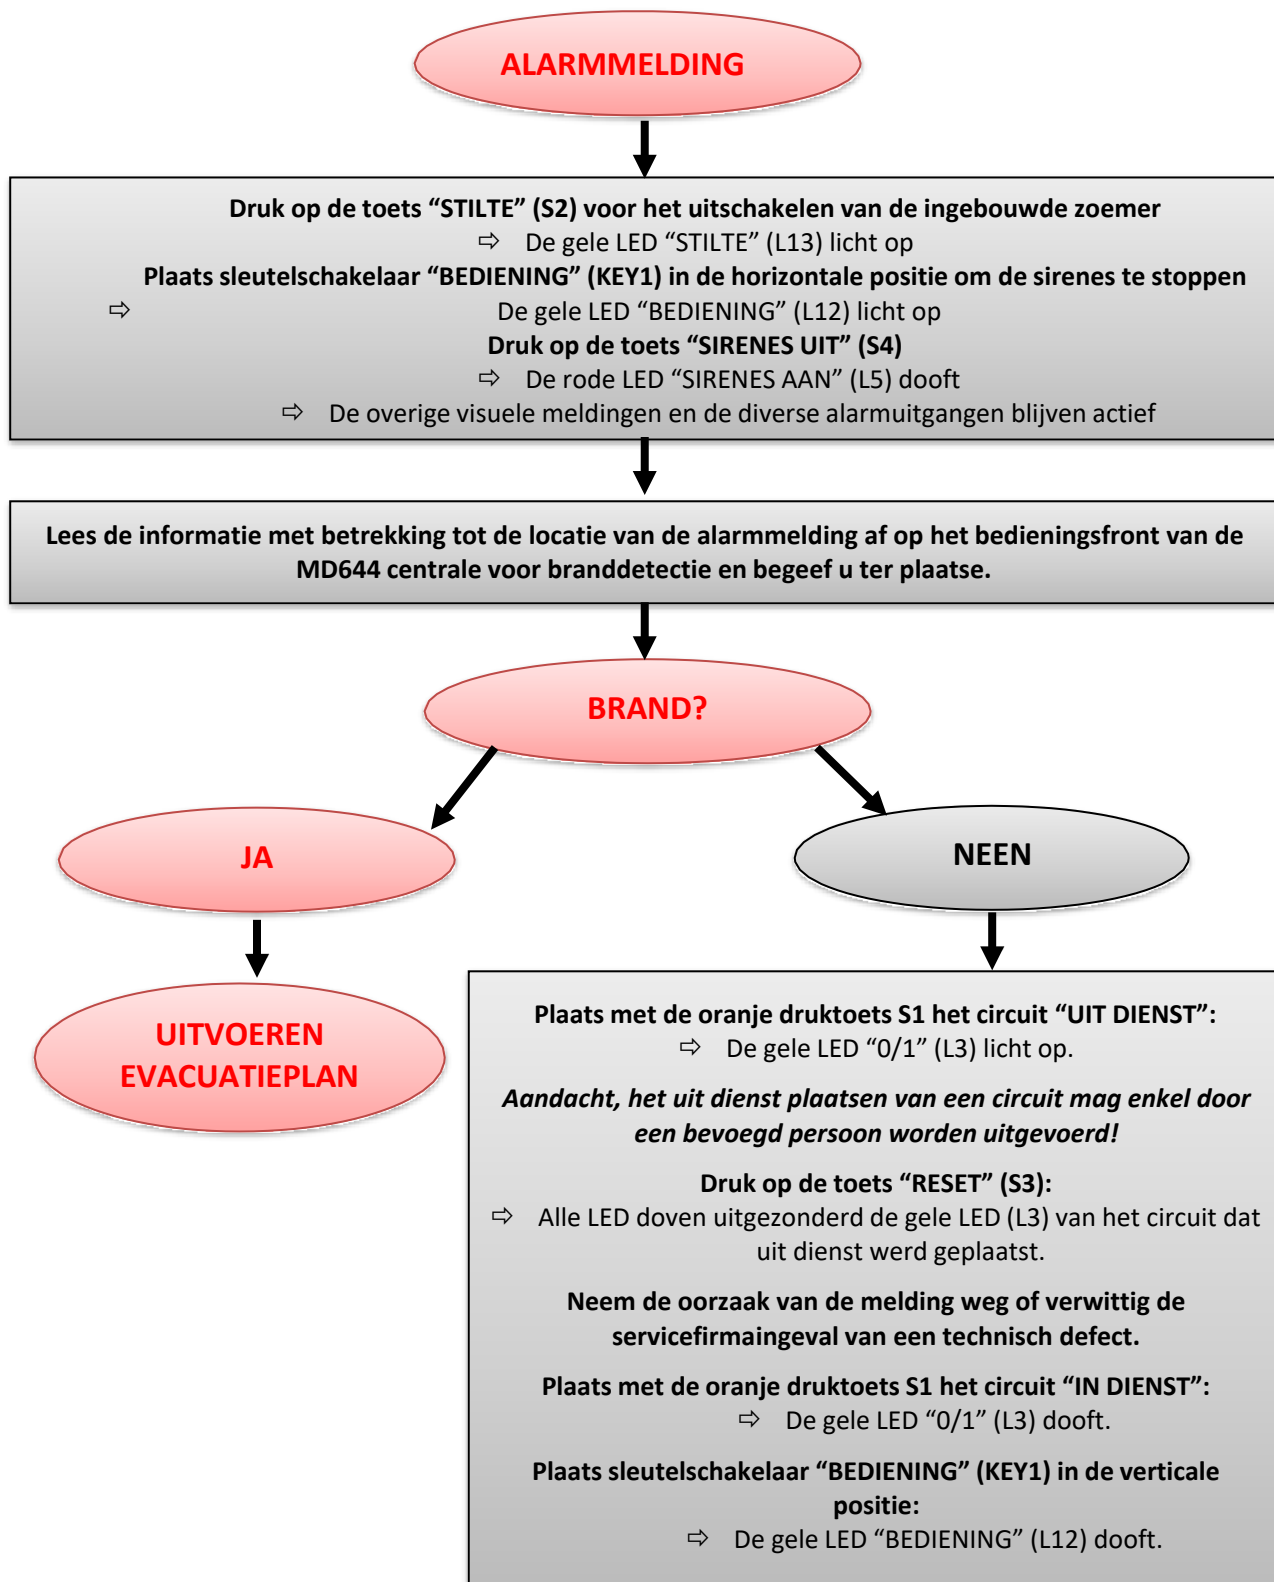

WERKING INGEVAL VAN EEN STORINGSMELDING

